Istruzioni per l’uso

KGEA 325 OPTIMA+

Bauknecht AG, Industriestrasse 36, 5600 Lenzburg, www.bauknecht.ch

Verkauf	Telefon 0848 801 002	Fax 0848 801 017	verkauf@bauknecht.ch
Kundendienst	Telefon 0848 801 001	Fax 0848 801 003	service@bauknecht.ch
Ersatzteile	Telefon 0848 801 005	Fax 0848 801 004	ersatzteilverkauf@bauknecht.ch

SCHEDA PRODOTTO

I

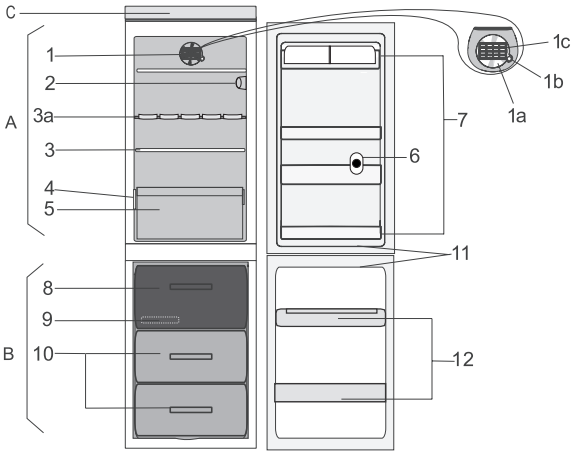

A. Comparto Frigorifero
2. Luce
3. Zona ripiani/ripiano
3a. "Ripiano doppio" in plastica
4. Targhetta matricola
5. Cassetto/i frutta e verdura
6. Separatore (a seconda del modello)
7. Balconcini

B. Comparto congelatore
8. Cestello superiore (zona di congelamento)
9. Vaschetta del ghiaccio e/o accumulatore del freddo (a seconda del modello)
10. Cestello per la conservazione di alimenti congelati
12. Balconcini del congelatore per pizza o altri prodotti congelati con breve durata di conservazione (a seconda del modello)

C. Pannello comandi
Protezione antibatterica (a seconda del modello):
1. Filtro Hygiene+ nella ventola
5. Cassetto(i) frutta e verdura Hygiene
11. Guarnizioni

Nota:
- **Le guarnizioni del cassetto frutta e verdura e delle porte** sono realizzate in materiali che inibiscono la proliferazione batterica.
- **In caso di interruzione della corrente l'accumulatore di freddo contribuisce a mantenere più a lungo la temperatura di conservazione ottimale.**
- **Le temperature interne dell'apparecchio** dipendono dalla temperatura ambiente, dalla frequenza di apertura delle porte e dal posizionamento dell'apparecchio. Impostando la temperatura è necessario considerare questi fattori.
- **Il numero e il tipo dei ripiani** e la configurazione degli accessori possono variare a seconda del modello. Tutti i ripiani e i balconcini della porta sono estraibili.
- **Gli accessori dell'apparecchio** non vanno lavati in lavastoviglie.

AVVIAMENTO DELL'APPARECCHIO

Dopo avere collegato la spina alla rete di alimentazione, il **comparto frigorifero** inizierà a funzionare automaticamente. Saranno attivati particolari elementi di controllo:
- Le spie luminose sui pannelli comandi si illuminano per 2 secondi.
- **L'allarme si attiva per 1 secondo.**

Nota:
- non introdurre alimenti prima che il frigorifero sia completamente raffreddato: possono deteriorarsi.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO
La regolazione della temperatura nei comparti avviene attraverso il pulsante **Selezione cella**. Quando la spia è spenta, l'utente può selezionare la temperatura nel frigorifero.

La temperatura nel comparto frigorifero può essere impostata attraverso l'apposito pulsante sul pannello comandi.
- Per impostare una temperatura più bassa, premere il pulsante sul livello 5 MAX.
- Per impostare una temperatura più elevata, premere il pulsante sul livello 1 MIN.

Il livello raccomandato del termostato è il livello 3 ECO. Di seguito sono descritti i 5 punti di regolazione del comparto frigorifero.

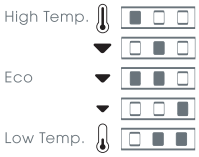

Per regolare la temperatura nel comparto congelatore, utilizzare il pulsante **Selezione cella**. Le spie verdi si accendono.

La temperatura nel comparto congelatore può essere impostata attraverso l'apposito pulsante sul pannello comandi.
- Per impostare una temperatura più bassa, premere il pulsante sul livello 5 MAX.
- Per impostare una temperatura più elevata, premere il pulsante sul livello 1 MIN.

Di seguito sono descritti i 5 punti di regolazione del comparto congelatore e della funzione di congelamento rapido. Ogni pressione consecutiva del pulsante imposta la temperatura:

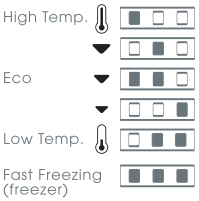

Dopo l'attivazione della funzione di **"congelamento rapido"**, il congelatore si imposta sul livello 3 (Eco)
La spia verde corrispondente si accende sul pannello comandi.
Quando l'apparecchio viene scollegato dall'alimentazione di rete e successivamente ricollegato, il congelatore ripristina la temperatura impostata in precedenza.

DESCRIZIONE PANNELLO COMANDI

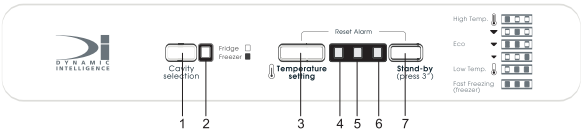

1. Pulsante **"Selezione cella"**.
2. Spia verde accesa indicante:
- impostazione temp. del comparto congelatore.
- impostazione temp. comparto frigorifero.

3. Pulsante selezione temperatura **"Impostazione temperatura"**.
4,5,6. Spie indicanti le temperature impostate.
7. Pulsante di **"Stand-by"**.

Ventola con interruttore

La ventola contribuisce a ottenere una distribuzione migliore della temperatura all'interno del comparto frigorifero e a ottimizzare le condizioni di conservazione degli alimenti
Premere l'interruttore (1b) per accendere la ventola quando la temperatura ambiente è superiore a 27/28°C, in presenza di condensa sui ripiani e in casi di elevata umidità ambiente.
Nota:
Non ostruire la zona di aspirazione (1a) con i cibi.
La ventola si aziona SOLTANTO se il compressore è in funzione.
Spegnere la ventola quando le temperature ambiente si abbassano.

Mentre la ventola è in funzione, è possibile montare il filtro **Hygiene+**, che contribuisce a catturare ed eliminare i microrganismi nocivi presenti nell'aria.
Rimuovere il filtro dalla scatola nel cassetto frutta e verdura (articolo 5) e inserirlo nella griglia (articolo 1c). Per prestazioni ottimali del filtro Hygiene+, sostituirlo ogni 6 mesi.
1. Rimuovere il filtro e smaltire per intero (involucro grata + inserto).
2. Sostituire il filtro con uno nuovo.
3. La procedura di sostituzione è allegata al filtro.
Questo tipo di filtro è reperibile presso i nostri Servizi di Assistenza Tecnica.

Sostituzione della lampadina

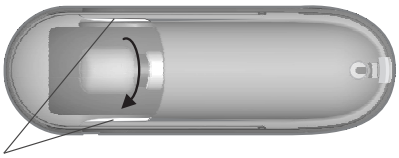

1

Prima di sostituire la lampadina, scollegare sempre il frigorifero dall'alimentazione di rete. Se la luce interna non funziona:

1. Estrarre la protezione della lampadina: Inserire le dita nei fori di ventilazione laterali (1), estrarre delicatamente il coperchio e tirarlo verso l'alto.
2. Controllare la lampadina. Se necessario, svitare la lampadina guasta e sostituirla con una nuova (della potenza massima di 15W).
3. Rimontare e riposizionare il coperchio della lampadina. Non lasciare la lampadina senza coperchio.

GUIDA ALLA SCELTA E USO DELLE FUNZIONI

Funzioni e impostazioni

Disattivazione allarme - l'utente deve premere due pulsanti di impostazione della temperatura e la modalità "Assente" contemporaneamente.

Congelamento rapido: Per un congelamento più efficace, attivare questa funzione 24 ore prima di congelare alimenti freschi.

- Premere più volte il pulsante di **"Impostazione temperatura"** per avviare la funzione: si accendono 3 spie verdi contemporaneamente. Dopo 24 ore, riporre gli alimenti da congelare nel cestello inferiore o nel comparto congelatore. Questa funzione è disabilitata automaticamente dopo 24 ore. Per disattivarla anticipatamente.
- Premere nuovamente il pulsante di **"Impostazione temperatura"** - le spie di selezione della temperatura torneranno al primo livello impostato.

Selezione temperatura - È possibile selezionare la temperatura del comparto frigorifero/congelatore tra 5 livelli (livello 1, livello 2, livello 3, livello 4, livello 5) premendo il tasto di selezione della temperatura.

Modo Stand-by / Modo Raffreddamento Off.

Consente all'utente di accendere l'apparecchio o metterlo in stand-by. Questa funzione è abilitata anche in caso di attivazione di allarme o comparsa di guasti.

- **Stato ACCESO:** quando l'apparecchio è in modalità "Stand-by" premere e e tenere premuto il pulsante "Stand-by" per 3 s pr accenderlo.
- L'apparecchio è acceso.
- Tutte le funzioni dovrebbero essere attivate.
- **Stato STAND-BY:** Quando l'apparecchio è acceso, tenere premuto il pulsante "Stand-by" per 3 s per spegnerlo.
- L'apparecchio entra in modalità STAND-BY tenendo premuto il tasto "Stand-by" per 3 s.
- Il prodotto si SPEGNE, e tutti i carichi sono disabilitati.
- Tutte le funzioni dovrebbero essere disattivate.
- Tutte le spiedovrebbero essere SPENTE.
- La luce dovrebbe essere spenta.

Nota:

Premendo contemporaneamente "Stand-by" e "Temperature setting" per controllare l'indicazione degli allarmi (visualizzati dalle spie1, 2 e 3) la funzione "Stand-by" è bloccata

"**Black-out**" **Allarme (guasto dell'alimentazione) -** in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica, l'apparecchio controlla automaticamente le variazioni di temperatura all'interno del comparto congelatore. Quando la corrente viene ripristinata l'allarme **"Black-out"** si attiva se la temperatura si è alzata oltre il livello ammesso. Questo è indicato da:

- Lampeggio della spia verde (4, 5, 6).
- Attivazione di un segnale acustico.

Quando l'allarme **"Black-out"** è attivo, si consiglia di procedere come indicato di seguito:

- Se gli alimenti nel congelatore non sono più congelati ma sono ancora freddi trasferirli prontamente nel frigorifero e consumarli entro 24 ore.
- Se il cibo nel congelatore è congelato, si sarà ricongelato dopo lo scongelamento causato dall'interruzione dell'alimentazione elettrica. Si consiglia di astenersi dal consumare i prodotti ricongelati, in quanto hanno perso il loro valore nutritivo e potrebbero essere dannosi per la salute.

Nota: L'allarme **"Black-out"** non garantisce la qualità del cibo e la sua sicurezza in caso di consumo. Si limita ad informare che è necessario valutare la qualità del cibo presente nei comparti congelatore e frigorifero. Per disattivare l'allarme, tenere premuto il pulsante **"Impostazione temperatura"** e Modalità party e tenerli premuti fino a quando le relative spie si spengono.

- Sarà nuovamente impostata la temperatura del normale ciclo di funzionamento e il segnale acustico cesserà.

Altri funzionamenti anomali dell'apparecchio segnalati dalle spie luminose.

In caso di funzionamento anomalo dell'apparecchio tutte le spie luminose per l'impostazione della temperatura lampeggeranno e risuonerà un segnale acustico. Dopo aver tenuto premuti i pulsanti **"Impostazione temperatura"** & Modalità "Stand-by" ("Allarme reset"), il segnale acustico cessa e le spie corrispondenti si accendono, mostrando il codice di allarme (i possibili codici di allarme sono illustrati nelle tabelle sotto riportate)

Dopo aver rilasciato (l'"Allarme reset"), le spie lampeggiano fino all'eliminazione del guasto. In caso di comparsa di uno dei codici di allarme illustrati nella tabella, le funzioni del comparto frigorifero/congelatore come la regolazione della temperatura e la Modalità party non sono disponibili fino all'eliminazione del guasto. In caso di più allarmi simultanei, viene visualizzato l'allarme che ha la maggiore priorità (il codice d'allarme 01 ha la massima priorità).

Priorità dell'allarme		Codifica delle spie di temperatura		
		Spia 1	*Spia 2*	*Spia 3*
Allarme sensore temperatura evaporatore comp. congelatore	01	*SPENTA*	*SPENTA*	**ACCESA**
Allarme sensore temperatura evaporatore comp. frigo	02	*SPENTA*	**ACCESA**	*SPENTA*
Allarme sensore temperatura ambiente comp. frigo	03	**ACCESA**	*SPENTA*	*SPENTA*
Allarme porta	04	*SPENTA*	*SPENTA*	*SPENTA*
B.O.A	05	**-**	**-**	**-**

Dopo avere individuato il codice di allarme (tra 01 e 05)

- l'utente può eliminare la causa del codice d'allarme 04 chiudendo completamente la porta.
- Codice di allarme 05: la condizione di allarme si risolve quando è raggiunta la temperatura minima necessaria.
- Altre condizioni di allarme (codice 01, 02, 03): rivolgersi all'Assistenza Tecnica citando il codice di allarme.

ISTRUZIONI PER L'USO

I

PRIMA DI USARE IL L'APPARECCHIO

- L'apparecchio che avete acquistato é ad uso esclusivamente domestico.

Per utilizzare al meglio il vostro apparecchio, vi invitiamo a leggere attentamente le istruzioni per l'uso in cui troverete la descrizione del prodotto e consigli utili. Conservare queste istruzioni per future consultazioni.

1. Dopo aver disimballato l'apparecchio, assicurarsi che non sia danneggiato e che la porta si chiuda perfettamente. Eventuali danni devono essere comunicati al rivenditore entro 24 ore dalla consegna dell'apparecchio.
2. Attendere almeno due ore prima di mettere in funzione l'apparecchio, per dar modo al circuito refrigerante di essere perfettamente efficiente.
3. Accertarsi che l'installazione ed il collegamento elettrico siano effettuati da un tecnico qualificato secondo le istruzioni del fabbricante ed in conformità alle norme locali sulla sicurezza.
4. Pulire l'interno dell'apparecchio prima di utilizzarlo.

CONSIGLI PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

1. Imballo

Il materiale di imballo è riciclabile al 100% ed è contrassegnato dal simbolo del riciclaggio . Per lo smaltimento seguire le normative locali.
Il materiale di imballaggio (sacchetti di plastica, parti in polistirolo, ecc...) deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.

2. Rottamazione/Smaltimento

L'apparecchio è stato realizzato con materiale riciclabile.
Questo apparecchio è contrassegnato in conformità alla Direttiva Europea 2002/96/EC, Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Assicurandosi che questo apparecchio sia rottamato in modo corretto, contribuite a prevenire le potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Il simbolo sull'apparecchio, o sulla documentazione di accompagnamento, indica che questo apparecchio non deve essere trattato come rifiuto domestico ma deve essere consegnato presso l'idoneo punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Al momento della rottamazione, rendere l'apparecchio inservibile tagliando il cavo di alimentazione rimuovendo le porte ed i ripiani in modo che i bambini non possano accedere facilmente all'interno dell'apparecchio. Rottamarlo seguendo le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti e consegnarlo negli appositi punti di raccolta, non lasciandolo incustodito neanche per pochi giorni essendo una fonte di pericolo per un bambino. Per ulteriori informazioni sul trattamento, recupero e riciclaggio di questo apparecchio, contattare l'idoneo ufficio locale, il servizio di raccolta dei rifiuti domestici o il negozio presso il quale l'apparecchio è stato acquistato.

Informazione:

Questo apparecchio é privo di CFC. Il circuito refrigerante contiene R134a (HFC) o R600a (HC), vedere targhetta matricola posta all'interno dell'apparecchio.

Per gli apparecchi con Isobutano (R600a): l'isobutano é un gas naturale senza effetti sull'ambiente ma infiammabile. È quindi indispensabile accertarsi che i tubi del circuito refrigerante non siano danneggiati.

Questo prodotto potrebbe contenere gas serra fluoritani trattati nel Protocollo di Kyoto; il gas refrigerante é contenuto in un sistema sigillato ermeticamente. Gas refrigerante: R134a ha un potenziale di riscaldamento globale (GWP) di 1300.

Dichiarazione di conformità

Questo apparecchio è destinato alla conservazione di prodotti alimentari ed è fabbricato in conformità al regolamento (CE) No. 1935/2004.

CE

Questo apparecchio è stato progettato, fabbricato e commercializzato in conformità a:

- gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE (che sostituisce la Direttiva 73/23/CEE e successivi emendamenti);
- i requisiti di protezione della Direttiva "EMC" 89/336/CEE, modificata dalla Direttiva 93/68/CEE

La sicurezza elettrica dell'apparecchio é assicurata soltanto quando é correttamente collegato ad un efficiente impianto di messa a terra a norma di legge.

PRECAUZIONI E SUGGERIMENTI GENERALI

INSTALLAZIONE

- La movimentazione e l'installazione dell'apparecchio deve essere effettuata da due o più persone.
- Fare attenzione durante gli spostamenti in modo da non danneggiare i pavimenti (es. parquet).
- Durante l'installazione, accertarsi che l'apparecchio non danneggi il cavo di alimentazione.
- Accertarsi che l'apparecchio non sia vicino ad una fonte di calore.
- Per garantire un'adeguata ventilazione, lasciare uno spazio su entrambi i lati e sopra l'apparecchio e seguire le istruzioni d'installazione.
- Mantenere libere da ostruzioni le aperture di ventilazione dell'apparecchio.
- Non danneggiare i tubi del circuito refrigerante dell'apparecchio.
- Installare e livellare l'apparecchio su un pavimento in grado di sostenere il peso e in un ambiente adatto alle sue dimensioni e al suo utilizzo.
- Collocare l'apparecchio in un ambiente asciutto e ben ventilato. L'apparecchio é predisposto per il funzionamento in ambienti in cui la temperatura sia compresa nei seguenti intervalli, a seconda della classe climatica riportata sulla targhetta matricola. L'apparecchio potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo ad una temperatura superiore o inferiore all'intervallo previsto.

Classe Climatica	T. Amb. (°C)	T. Amb. (°F)
SN	Da 10 a 32	Da 50 a 90
N	Da 16 a 32	Da 61 a 90
ST	Da 16 a 38	Da 61 a 100
T	Da 16 a 43	Da 61 a 110

- Controllare che il voltaggio sulla targhetta matricola corrisponda alla tensione della vostra abitazione.
- Non usare adattatori nè singoli nè multipli o prolunghe.
- Per il collegamento alla rete idrica, utilizzare il tubo in dotazione al nuovo apparecchio e non riutilizzare quello dell'apparecchio precedente.
- La modifica o sostituzione del cavo di alimentazione deve essere effettuata soltanto da personale qualificato.
- La disconnessione dell'alimentazione elettrica deve essere possibile o disinserendo la spina o tramite un interruttore bipolare di rete posto a monte della presa.

SICUREZZA

- Non conservare o usare benzina, gas o liquidi infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio o di altri elettrodomestici. I vapori che si sprigionano possono infatti causare incendi o esplosioni.
- Non usare dispositivi meccanici, elettrici o chimici per accelerare il processo di sbrinamento diversi da quelli raccomandati dal fabbricante.
- Non usare o introdurre apparecchiature elettriche all'interno degli scomparti dell'apparecchio se questi non sono del tipo espressamente autorizzato dal costruttore.
- Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o senza esperienza e conoscenza dell'apparecchio, salvo siano istruiti o controllati durante l'utilizzo dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Controllare che i bambini non giochino con l'apparecchio, per evitare il rischio di intrappolamento e soffocamento all'interno dell'apparecchio.
- Non ingerire il liquido (atossico) contenuto negli accumulatori del freddo (in alcuni modelli).
- Non mangiare cubetti di ghiaccio o ghiaccioli subito dopo averli tolti dal congelatore poiché potrebbero causare bruciature da freddo.

UTILIZZO

- Prima di qualsiasi operazione di manutenzione o pulizia, disinserire la spina dalla presa di corrente o scollegare l'alimentazione elettrica.
- Tutti gli apparecchi provvisti di produttori di ghiaccio e distributori d'acqua devono essere collegati ad una rete idrica che eroghi esclusivamente acqua potabile (con una pressione della rete idrica compresa tra i 0,17 e 0,81 MPa (1,7 e 8,1 bar)). I produttori di ghiaccio e/o distributori d'acqua non direttamente collegati all'alimentazione idrica devono essere riempiti unicamente con acqua potabile.
- Usare il comparto frigorifero solo per la conservazione di alimenti freschi ed il comparto congelatore solo per la conservazione di alimenti surgelati, il congelamento di alimenti freschi e la produzione di cubetti di ghiaccio.
- Non conservare liquidi in contenitori di vetro nel comparto congelatore in quanto potrebbero esplodere.

Il fabbricante declina ogni responsabilità nel caso in cui i suggerimenti e le precauzioni sopra elencate non siano state rispettate

RACCOMANDAZIONI IN CASO DI MANCATO UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Assenza breve

Non è necessario scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione, se l'assenza non supera le tre settimane. Consumare gli alimenti deperibili e congelare gli altri.

Se il frigorifero è provvisto di produttore automatico di ghiaccio:

1. spegnere il dispositivo.
2. Chiudere l'alimentazione idrica collegata con il produttore automatico di ghiaccio.
3. Svuotare il contenitore dei cubetti.

Assenza prolungata

Se il periodo di assenza è superiore a tre settimane, svuotare i comparti. Se il frigorifero è provvisto di produttore automatico di ghiaccio:

1. spegnere il dispositivo.
2. Chiudere l'alimentazione idrica collegata con il produttore automatico di ghiaccio almeno con un giorno di anticipo.
3. Svuotare il contenitore dei cubetti.

Fissare con nastro adesivo alcuni spessori di plastica o di legno alla parte superiore di entrambe le porte, in modo da mantenerle sufficientemente socchiuse tanto da far circolare l'aria all'interno dei comparti. In tal modo si eviteranno la formazione di muffa e i cattivi odori.

Traslochi

1. Estrarre tutti gli elementi interni.
2. Imballarli bene e fissarli insieme con nastro adesivo, per evitare che si urtino a vicenda o vadano persi.
3. Avvitare i piedini regolabili in modo che non tocchino la superficie di appoggio.
4. Chiudere e fissare entrambe le porte con nastro adesivo e, utilizzando ancora il nastro adesivo, fissare il cavo di alimentazione all'apparecchio.

Interruzione dell'alimentazione

In caso di interruzioni di corrente, rivolgersi all'ufficio locale dell'azienda di erogazione dell'energia elettrica, per informarsi sulla durata dell'interruzione. Nota: si ricordi che un apparecchio pieno mantiene il freddo più a lungo di uno parzialmente pieno.

Se sugli alimenti sono ancora visibili cristalli di ghiaccio, è possibile ricongelarli, anche se sapore ed aroma potrebbero risultare alterati.

Se gli alimenti non sono in buone condizioni, è meglio eliminarli.

Per interruzioni di corrente che durano un massimo di 24 ore.

1. Tenere chiuse entrambe le porte dell'apparecchio. Ciò consentirà agli alimenti di mantenersi freddi il più a lungo possibile.

Per interruzioni di corrente che durano oltre 24 ore.

1. Svuotare il comparto congelatore e sistemare gli alimenti in un congelatore portatile. Se questo tipo di congelatore non è disponibile e, analogamente, non è disponibile ghiaccio artificiale, occorre cercare di consumare gli alimenti più deperibili.
2. Svuotare il contenitore dei cubetti.

MANUTENZIONE E PULIZIA

Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione e di pulizia, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione o scollegare l'alimentazione elettrica.

Pulire periodicamente l'apparecchio utilizzando un panno ed una soluzione di acqua tiepida e detergenti neutri specifici per la pulizia interna del frigorifero.

Non usare mai detergenti o abrasivi. Non pulire mai i componenti del frigorifero con liquidi infiammabili. I vapori potrebbero causare incendi o esplosioni.

Pulire l'esterno dell'apparecchio e la guarnizione delle porte con un panno umido e asciugare con un panno morbido.

Non usare pulitrici a vapore.

Pulire il condensatore con un aspirapolvere, procedendo come indicato di seguito: smontare lo zoccolo anteriore (si veda il manuale di installazione) e procedere con la pulizia del condensatore

Attenzione:

- i tasti e il display del pannello comandi non devono essere puliti con alcool o sostanze derivate dal medesimo, ma con un panno asciutto.
- I tubi del sistema di refrigerazione sono ubicati vicino alla vaschetta di sbrinamento e possono diventare roventi. Pulirli periodicamente con un aspirapolvere.

SOSTITUZIONE DELLA LAMPADINA

Prima di sostituire la lampadina, scollegare sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione.

Come sostituire la lampadina del comparto congelatore.

1. Alcuni modelli adottano una lampadina speciale
2. La lampadina non deve superare i **15 W**
3. Le istruzioni per la sostituzione della lampadina sono fornite nella tabella (SCHEDA PRODOTTO)

GUIDA RICERCA DEI GUASTI

Prima di chiamare l'Assistenza post-vendita....

Spesso i problemi sono originati da condizioni facilmente individuabili e risolvibili dall'utilizzatore senza attrezzi di nessun tipo.

I rumori emessi dall'apparecchio sono normali, essendo dotato di un certo numero di ventole e di motori che si accendono e si spengono automaticamente per la regolazione delle funzioni.

Alcuni rumori emessi durante il funzionamento possono essere ridotti

- livellando l'apparecchio ed installandolo su una superficie piana.
- Separando l'apparecchio dal mobilio ed evitando il contatto con il medesimo.
- Controllando che gli elementi interni siano disposti correttamente.
- Controllando che le bottiglie e i contenitori non siano a contatto tra loro.

Alcuni rumori di funzionamento udibili: un sibilo, alla prima accensione dell'apparecchio o dopo una lunga interruzione del funzionamento.

Un gorgoglio, quando il liquido refrigerante entra nei tubi.

Un ronzio, quando si attivano la valvola dell'acqua o la ventola.

Uno scricchiolio, quando si avvia il compressore o quando il ghiaccio pronto cade nello scomparto del ghiaccio. Scricchiolii improvvisi, quando il compressore si accende e si spegne.

Rumori del produttore automatico del ghiaccio (in alcuni modelli):

- poiché l'apparecchio è dotato di un produttore automatico del ghiaccio, si potranno udire un ronzio (emesso dalla valvola dell'acqua), un gocciolio d'acqua e il suono secco del ghiaccio che cade nel contenitore.

L'apparecchio non funziona:

- la spina del cavo di alimentazione elettrica è inserita in una presa sotto tensione con il giusto voltaggio?
- Sono stati controllati i dispositivi di protezione ed i fusibili dell'impianto elettrico?

Se il produttore automatico di ghiaccio non funziona (in alcuni modelli):

- il congelatore ha avuto il tempo necessario per raffreddarsi? Con un apparecchio nuovo può essere necessaria una notte.
- Il pulsante ON/OFF del produttore automatico di ghiaccio è in posizione ON?
- Verificare che la leva del produttore automatico di ghiaccio, all'interno del comparto congelatore, non sia in posizione OFF, ovvero in posizione orizzontale (in alcuni modelli).
- L'acqua è aperta? Arriva acqua al produttore automatico di ghiaccio?
- Sull'apparecchio è installato un filtro dell'acqua (in alcuni modelli)? Il filtro può essere ostruito oppure non correttamente installato. Controllare dapprima le istruzioni di installazione del filtro, per accertarsi che esso sia stato inserito correttamente e non sia ostruito. Se il problema non dipende dall'installazione o dall'ostruzione, rivolgersi a personale qualificato o a un tecnico.

Presenza di acqua nella vaschetta di sbrinamento:

- È normale quando il clima è caldo e umido. La vaschetta può riempirsi anche fino a metà. Assicurarsi che il frigorifero sia in piano, in modo da evitare la fuoriuscita dell'acqua dalla vaschetta

Se i bordi dell'armadio dell'apparecchio a contatto con la guarnizione della porta sono caldi:

- è normale quando il clima è caldo e quando il compressore è in funzione.

Se la luce non funziona:

- sono stati controllati i dispositivi di protezione ed i fusibili dell'impianto elettrico?
- La spina del cavo di alimentazione elettrica è inserita in una presa sotto tensione con il giusto voltaggio?
- Si è bruciata la lampadina?

Se la lampadina è bruciata:

1. scollegare sempre l'apparecchio dalla rete di alimentazione.
2. Vedere il capitolo "Manutenzione e Pulizia".

Il motore rimane apparentemente in funzione troppo a lungo:

- Il condensatore è libero da polvere e lanugine?
- Le porte sono chiuse correttamente?
- Le guarnizioni delle porte sono perfettamente a tenuta?
- Quando il clima è caldo o la stanza è riscaldata, è normale che il motore funzioni più a lungo.
- Se la porta è rimasta aperta a lungo o se sono state inserite grandi quantità di alimenti, il motore rimane in funzione più a lungo per raffreddare l'interno dell'apparecchio.
- Il tempo di funzionamento del motore dipende da diversi fattori: numero di aperture dalle porte, quantità di alimenti conservati, temperatura del locale, regolazione dei termostati.

Se la temperatura dell'apparecchio è troppo alta:

- i comandi dell'apparecchio sono regolati correttamente?
- Sono state inserite da poco quantità elevate di cibi freschi nell'apparecchio?
- Verificare che le porte non vengano aperte troppo spesso.
- Verificare che le porte si chiudano perfettamente.
- Verificare che i convogliatori d'aria all'interno del comparto non siano ostruiti, impedendo la circolazione dell'aria fredda.

Accumulo di umidità:

- verificare che i convogliatori d'aria all'interno del comparto non siano ostruiti impedendo la circolazione dell'aria.
- Verificare che gli alimenti siano confezionati correttamente. Asciugare i contenitori bagnati, prima di introdurli nell'apparecchio.
- Verificare che le porte non vengano aperte troppo spesso. Aprendo la porta, l'umidità contenuta nell'aria esterna entra nell'apparecchio. Quanto più spesso si apre la porta, tanto più rapido sarà l'accumulo di umidità, specialmente se il locale stesso è molto umido.
- Se il locale in cui è installato l'apparecchio è molto umido, è normale che all'interno del frigorifero si accumuli umidità.

Le porte non si chiudono o non si aprono correttamente:

- controllare che non vi siano involucri di alimenti che bloccano la porta.
- Verificare che le parti interne o il produttore automatico di ghiaccio non siano fuori posto.
- Verificare che le guarnizioni non siano sporche o appiccicose.
- Verificare che l'apparecchio sia in piano.

SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA

Prima di chiamare l'Assistenza post-vendita: accendere nuovamente l'apparecchio, per accertarsi che l'inconveniente sia stato risolto. In caso contrario, scollegare nuovamente il prodotto dalla rete di alimentazione e attendere un'ora prima di riaccenderlo. Se, dopo avere eseguito i controlli descritti nella Guida all'identificazione dei guasti e dopo avere nuovamente acceso l'apparecchio questo non funziona correttamente, rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica, spiegando il problema.

Si prega di indicare:

- il modello e il numero di serie dell'apparecchio (indicato sulla targhetta matricola),
- la natura del problema,
- il numero Service (la cifra che si trova dopo la parola SERVICE sulla targhetta matricola posta all'interno dell'apparecchio),
- il proprio indirizzo completo,
- il proprio numero e prefisso telefonico.

SERVICE 0000 000 00000

Nota:
la direzione di apertura della porta può essere invertita. Se questa operazione è eseguita dall'Assistenza post-vendita, non è coperta dalla garanzia.